


ECOFLOW

EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Gebruikershandleiding

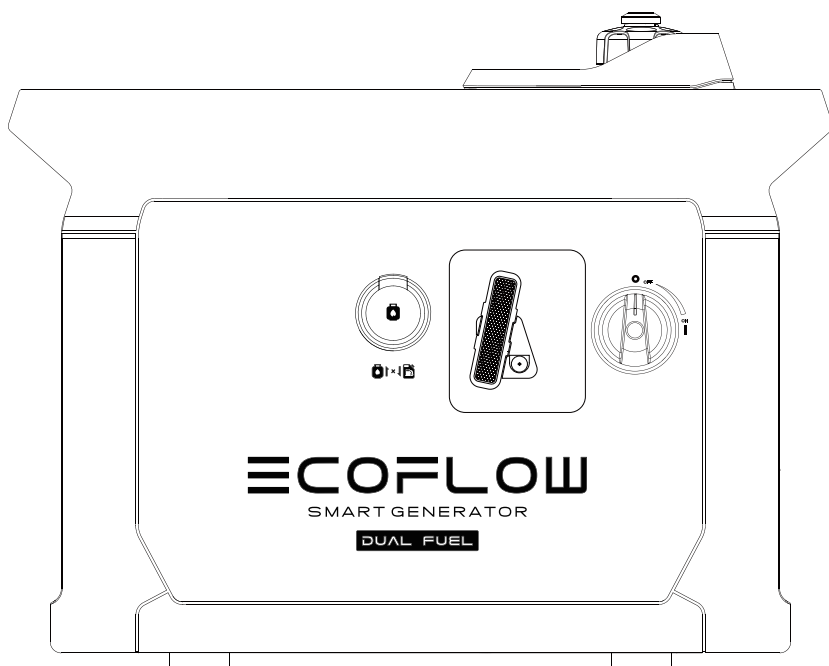

Disclaimer

Gebruikers worden geacht deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en ervoor te zorgen dat ze de inhoud volledig hebben begrepen voordat ze dit product gaan gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik. Onjuist gebruik kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker of anderen, schade aan het product of verlies van eigendommen. Door dit product te gebruiken, wordt de gebruiker geacht alle voorwaarden en inhoud van de gebruikershandleiding te hebben begrepen, erkend en geaccepteerd, en is hij verantwoordelijk voor onjuist gebruik en alle gevolgen daarvan. EcoFlow wijst hierbij elke aansprakelijkheid af voor eventuele verliezen als gevolg van het niet volgens de gebruikershandleiding gebruiken van het product door de gebruiker.

Afhankelijk van de naleving van wet- en regelgeving heeft ons bedrijf het uiteindelijke recht om dit document en alle documenten van en met betrekking tot dit product te interpreteren. Eventuele updates, herzieningen of beëindiging van de inhoud daarvan zullen, indien nodig, zonder voorafgaande kennisgeving worden uitgevoerd en gebruikers moeten de officiële website van EcoFlow bezoeken voor de meest recente informatie over het product.

Inhoud

1. Veiligheidsrichtlijnen	1
1.1 Veiligheidswaarschuwing	1
1.2 Veiligheidsinstructies	1
1.3 Belangrijke labels	2
2. Aan de slag	3
2.1 Beschrijving van uiterlijk	3
2.2 Pictogrammen op het weergavescherm	5
2.3 Voordat u het product gebruikt	6
2.4 Het product gebruiken	10
--2.4.1 Opstarten	10
--2.4.2 Uitschakelen	11
--2.4.3 AC-aansluitingen	12
--2.4.4 DC-laden	13
2.4.4.1 De DELTA Max, de DELTA Pro of de Power Kits opladen	13
2.4.4.2 De DELTA Max Extra Batterij of de DELTA Pro Extra Batterij opladen	14
--2.4.5 De app gebruiken	14
--2.4.6 Toepassingsbereik	15
--2.4.7 Speciale vereisten	15
3. Onderhoud en service	16
3.1 De bougie controleren	17
3.2 De carburateur afstellen	18
3.3 Motorolie verversen	18
3.4 Luchtfilter	19
3.5 Brandstoffilterzeef	20
3.6 Uitlaatdemper	20
4. Opslag en transport	21
4.1 Brandstof aftappen	21
4.2 De generator opbergen	21
4.3 Oplaadbare batterij	21
4.4 Gebruik na opslag	22
4.5 Transport	22
5. Storingen en probleemoplossing	23
6. Parameters en specificaties	24
7. Schakelschema	25
8. Verpakkingslijst	26

1. Veiligheidsrichtlijnen

1.1 Veiligheidswaarschuwing

De veiligheid van u en anderen, evenals van eigendommen, zijn van het grootste belang. Lees de zeer belangrijke veiligheidswaarschuwingen in de gebruikershandleiding en op de sticker van de generatorset zorgvuldig door.

Dit is om u te herinneren aan de mogelijke gevaren die u en anderen kunnen schaden. Vóór elke veiligheidswaarschuwing staat een symbool en een van de drie volgende woorden: Gevaar, waarschuwing of voorzichtig.

Deze woorden geven het volgende aan:

Gevaar

Als u de instructies niet opvolgt, kan uw leven in gevaar komen of kunt u zeer ernstig letsel oplopen.

Waarschuwing


Als u de instructies niet opvolgt, kan uw leven in gevaar komen of kunt u ernstig letsel oplopen.

Voorzichtig


Als u de instructies niet opvolgt, kunnen uw generatorset en andere eigendommen beschadigd raken.

1.2 Veiligheidsinstructies


Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de generator gaat gebruiken om ongelukken te voorkomen.

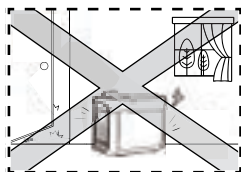


Gebruik het apparaat niet binnenshuis en houd het uit de buurt van deuren, ramen en ventilatieopeningen

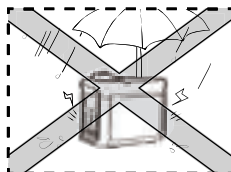


Gebruik het niet in een vochtige omgeving

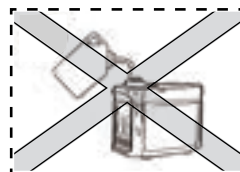


Zorg ervoor dat er geen brandstof wordt gemorst bij het tanken

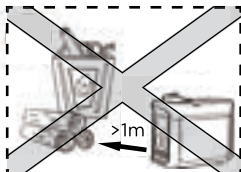

Zorg dat eventuele brandbare materialen zich op minimaal 1 meter/
3 ft afstand bevinden

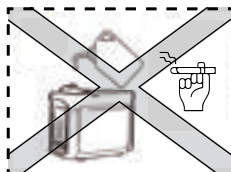

Rook niet tijdens het tanken

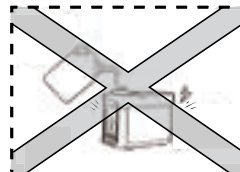

Schakel de motor uit voordat u gaat tanken

De generator aarden

De generator is uitgerust met systeemaarding, die wordt gebruikt om de onderdelen van het generatorframe aan te sluiten op een aardingsklem in de AC-uitgang. De systeemaarding wordt niet aangesloten op de neutrale netvoedingskabel.

De generator aansluiten op het elektrische systeem

Sluit de generator alleen aan op het elektrische systeem van een gebouw indien er een isolatieschakelaar op de juiste manier is geïnstalleerd door een erkende elektricien. Houd u aan alle toepasselijke wetten en voorschriften aangaande elektriciteitswerkzaamheden.

Voorzichtig

Houd de luchtinlaten in de zijkant van het voorpaneel, de demper en de onderkant van de generator schoon en vrij van verstoppingen en voorkom dat vuil, modder of water kan binnendringen. De generator, de controller of de motor kan beschadigd raken als deze luchtinlaten verstopt raken. Vervoer, bewaar of gebruik de generator niet samen met andere producten. Olielekkage kan de generator beschadigen of uw persoonlijke veiligheid en uw eigendommen in gevaar brengen.

1.3 Belangrijke labels

Lees de volgende stickers zorgvuldig voordat u het product gaat gebruiken.

WARNING / WARNUNG

Read the owner's manual and all labels before operating.
Vor der Inbetriebnahme die Anweisungen im Benutzerhandbuch sowie alle Kennzeichnungen beachten.

Only operate in well-ventilated areas. Using a generator indoors **CAN KILL YOU IN MINUTES**. Generator exhaust contains carbon monoxide. This is a poison you cannot see or smell. Tampering with this CO alarm system will cause Carbon Monoxide poisoning!
Nur in gut belüfteten Bereichen in Betrieb nehmen. Die Verwendung eines Generators in Innenräumen **KANN INNERHALB VON MINUTEN ZUM TOD FÜHREN**. Generatoren stoßen Kohlenmonoxid aus. Das ist ein giftiges, farb- und geruchloses Gas. Manipulationen an diesem CO-Alarmsystem führen zur Kohlenmonoxidvergiftung!

Electrocution can occur if generator is used in rain, snow, or near water. Keep this unit dry at all times. Electrocution or property damage can occur. Refer to the owner's manual.
Bei der Verwendung des Generators bei Regen, Schnee oder in der Nähe von Wässern besteht Stromschlaggefahr. Dieser Gerät stets trocken halten. Es besteht Stromschlaggefahr. Sachschäden sind möglich. Weitere Informationen siehe Benutzerhandbuch.

Backfeed into utility system can cause property damage and electrocution hazard.
Do not connect the generator to a building's electrical system unless an isolation switch has been properly installed by a licensed electrician.
Eine Rückspesung in das Versorgungssystem kann zu Sachschäden und Stromschlaggefahr führen.
Den Generator nur dann an das Stromnetz eines Gebäudes anschließen, wenn ein Trennschalter von einem lizenzierten Elektriker ordnungsgemäß installiert wurde.

Check for **spilled fuel or fuel leaks**. Stop engine before refueling. Do not operate near flammable materials. Auf verschütten oder austretenden Kraftstoff prüfen. Motor vor dem Nachfüllen des Kraftstoffs abstellen. Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien in Betrieb nehmen.

When operating the generator: Never place a partition or other barrier around the generator. Do not cover the generator with a box. Do not place any objects on the generator. Turn the fuel tank cap air vent knob to "OFF" after the engine has completely cooled down.
Folgendes ist beim Betrieb des Generators zu beachten: Niemals eine Trennwand oder andere Abgrenzungen um den Generator herum aufstellen. Den Generator nicht in einem Kasten aufbewahren. Keine Gegenstände auf den Generator stellen. Den Tankdeckel-Entlüftungsknopf auf „OFF“ („LAUS“) stellen, sobald der Motor vollständig abgeköhlt ist.

EcoFlow Smart Generator Dual Fuel

Low Power Generating Sets

MODEL/MODELL: EFC200	WEIGHT/GEWICHT: 30.5kg
MAXIMUM POWER/MAXIMALE LEISTUNG: MAX 1900W Gas/700W LPG	PERFORMANCE CLASS/LEISTUNGSKLASSE: G1
RATED POWER/NENNLEISTUNG: COP 1800W Gasoline/660W LPG	QUALITY CLASS/QUALITÄTSKLASSE: Class A/Klasse A
RATED AC OUTPUT VOLTAGE/AUSGANGSNENNSPANNUNG (AC): 230V ~ 50Hz	YEAR OF CONSTRUCTION/BAUJAHR: 2022
RATED AC OUTPUT CURRENT/NENN-AUSGANGSSTROM (AC): 7.8A Gasoline/6.9A LPG	DEGREE OF PROTECTION/SCHUTZART: IP23M
DC OUTPUT/DC-AUSGANG: 58.8V, 32A	RATED POWER FACTOR/NENNLEISTUNGSFAKTOR: 1

Plant A202, Founder Technology Industrial Park, Shiyan Sub-district, Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518000 China
MADE IN CHINA EcoFlow Inc.
www.ecoflow.com


93 dB

WARNING / WARNUNG

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation.
Der Betrieb dieses Geräts kann Funken erzeugen, die in der Nähe von trockener Vegetation Brände auslösen können.


A spark arrestor may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.
Häufigerweise ist ein Funkenarrestor erforderlich. Der Benutzer sollte sich bei den örtlichen Brandschutzbehörden über Gesetze und Vorschriften zu Brandschutzanforderungen informieren.


Hot exhaust can burn you. Stay away if engine has been running.
Heiße Abgase können zu Verbrennungen führen. Sich von laufendem Motor fernhalten.

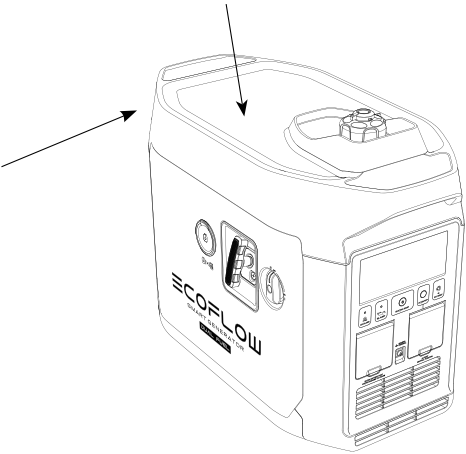

2. Aan de slag

2.1 Beschrijving van uiterlijk

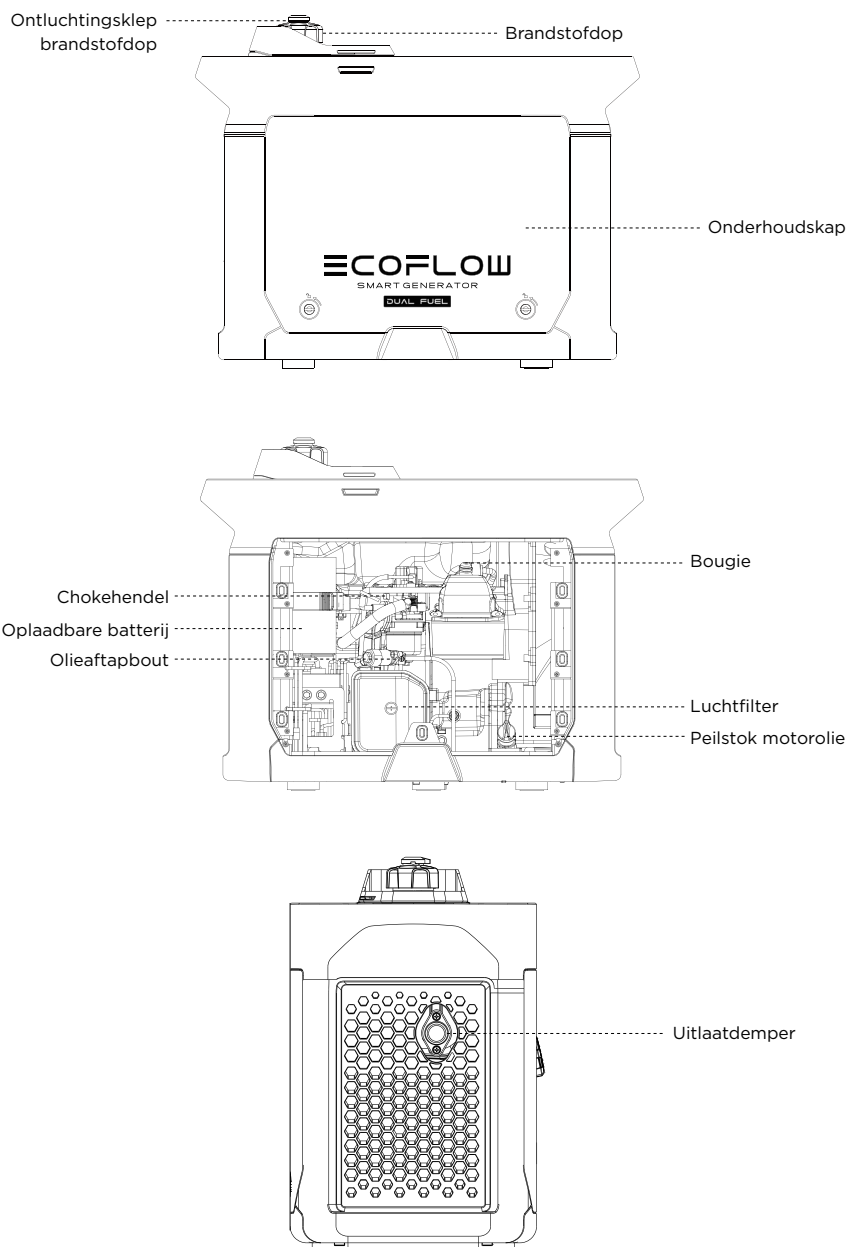


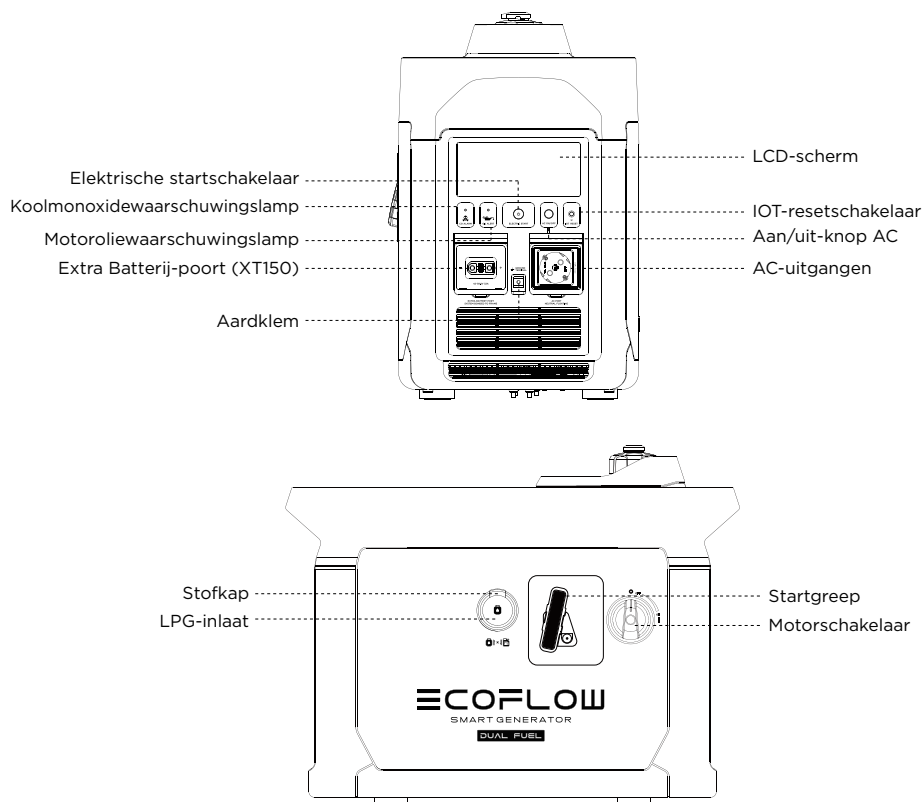

Koolmonoxidewaarschuingslamp: Wanneer de koolmonoxidesensor detecteert dat de concentratie koolmonoxide de norm bijna overschrijdt, stopt de generator automatisch en knippert de koolmonoxidewaarschuingslamp gedurende 5 minuten. Tijdens dit proces kan de generator niet worden gestart.

LPG: vloeibaar petroleumgas.

2.2 Pictogrammen op het weergavescherm

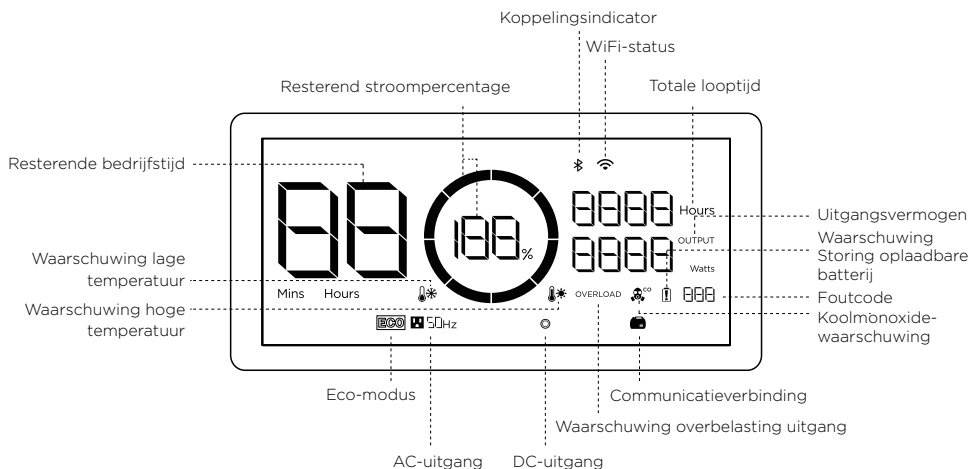

Resterend vermogenspercentage: Als de hoeveelheid olie onder de 600 ml komt terwijl de benzine in gebruik is, wordt het resterende oliepercentage weergegeven als 0%. Gedurende deze tijd zal het pictogram knippen om u eraan te herinneren onmiddellijk meer brandstof toe te voegen.

Het display geeft 99% weer wanneer de LPG in gebruik is.

WiFi-status: Wanneer een mobiele telefoon via Bluetooth met het product is verbonden, blijft het Bluetooth-indicatielampje branden. Wanneer het product is verbonden met een netwerk, blijft het WiFi-pictogram branden. Het gaat uit wanneer de verbinding mislukt.

Foutcode: Raadpleeg de EcoFlow-app voor specifieke informatie over foutcodes.

ECO-modus: In deze modus past de generator automatisch het toerental aan op basis van het uitgangsvermogen om het brandstofverbruik en het geluid te verminderen. Standaard ECO-modus.

Instellingen ECO-modus:

1. Houd de netvoedingsschakelaar twee seconden ingedrukt;
2. Dit kan in de app. Zie 2.4.5 voor meer informatie.


* Zie Sectie 5 voor meer stappen voor probleemoplossing.

2.3 Voordat u het product gebruikt

Brandstof toevoegen (bij gebruik van benzine)

⚠ Gevaar


Lees de Veiligheidsrichtlijnen zorgvuldig door voordat u brandstof bijvult, aangezien brandstof ontvlambaar en giftig is. Vul de brandstoftank niet te vol, omdat brandstof kan uitzetten en uit de tank kan lekken wanneer deze opwarmt. Zorg ervoor dat u de brandstofdop na het tanken goed sluit.

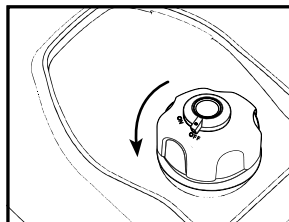

Openen van de brandstofdop

Voorzichtig

Verwijder na het tanken de resterende brandstof met een schone, zachte doek om schade aan de rubberen laag te voorkomen. Gebruik loodvrije brandstof in plaats van brandstof met lood, anders kunnen de interne onderdelen van de dynamo ernstig beschadigd raken. Verwijder de brandstofdop en vul bij tot de rode indicator.

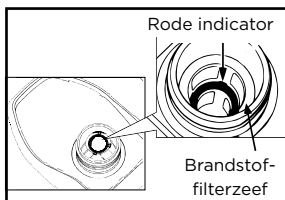


Tanken

Aanbevolen brandstof: Loodvrije benzine
Inhoud brandstoftank: 1,05 US gall./4,00 l

LPG aansluiten (bij gebruik van LPG)

1. Zorg ervoor dat de LPG-cilinderklep in de gesloten stand staat.
2. Als u een nieuwe LPG-cilinder gebruikt, verwijder dan eerst de plastic dop bovenop de cilinderklep.
3. Sluit de LPG-slang aan op de LPG-cilinderklep en draai hem vast.
4. Verwijder de stofkap van de LPG-toegangspoort van de generator.
5. Verwijder de beschermende rubberen plug van de vrouwelijke connector van de LPG-slang.
6. Steek de vrouwelijke connector van de LPG-slang in de LPG-toegangspoort en duw deze totdat u een klikkend geluid hoort en beweeg de buitenste ring van de vrouwelijke connector naar voren.

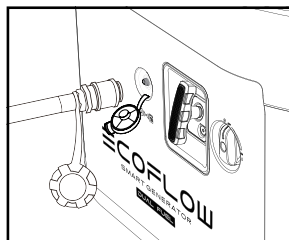

Plaats de LPG-slang

Tips: 1. Sluit onmiddellijk de LPG-cilinderklep wanneer de generator is uitgeschakeld.
2. Plaats de LPG-cilinder niet op de zijkant met de geluiddemper van de generator.



Plaats de LPG-slang of de LPG-cilinder niet in de uitlaatopening van de uitlaat wanneer de motor draait.

⚠ Waarschuwing

- Laat kinderen niet met de LPG-cilinder of LPG-slang knoeien of spelen.
- Gebruik een goedgekeurde LPG-cilinder die is uitgerust met een OPD (Overvulpreventieapparaat). Installeer de LPG-cilinder op een vlak oppervlak, waarbij de cilinder altijd rechtop staat en de klep op de cilinder rust.
- De gasfles mag niet in de buurt van ontstekingsbronnen worden geïnstalleerd en mag niet worden blootgesteld aan zonlicht, regen of stof.
- Sluit de cilinderklep tijdens transport en opslag door de cilinder los te koppelen en af te dekken met een beschermkap. Indien mogelijk wordt meestal een plastic beschermkap gebruikt. Houd de cilinder uit de buurt van ontstekingsbronnen, houd ventilatie in het voertuig.
- Als er een sterke LPG-geur is, sluit dan onmiddellijk de cilinderklep en gebruik zeepwater om alle LPG-slangfittingen nat te maken om te controleren op lekkage. Als er luchtbellen verschijnen of ontwikkelen, duidt dit op een lek in de LPG-slang. Controleer niet op luchtlekken door een open vlam te gebruiken, zoals door een sigaret aan te steken. Als u een lek vindt, neem dan contact op met een gekwalificeerde technicus om het te inspecteren.

Voorzichtig

- De LPG-slang en standaard LPG-cilinder moeten samen in dit apparaat worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de inspectiedatum op de LPG-cilinder binnen het gespecificeerde gebruik valt.
- De positie van de cilinder moet stevig worden ingesteld om overmatig buigen of draaien te voorkomen wanneer de LPG-slang wordt aangesloten.

Vul motorolie voor de generator bij

Voorzichtig


Er zit geen motorolie in de generator wanneer deze uit de fabriek wordt geleverd. Start de generator pas op nadat u voldoende motorolie hebt bijgevuld. Kantel de generator niet bij het bijvullen van motorolie, om schade aan de generator door het bijvullen van te veel olie te voorkomen.

1. Plaats de generator op een vlakke ondergrond.
2. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de onderhoudskap.
3. Schroef het deksel en de oliepeilstok los.
4. Spuit de voorgeschreven hoeveelheid aanbevolen motorolie in en schroef het deksel en de oliepeilstok stevig dicht. Plaats de onderhoudskap terug en draai de knop naar de gesloten positie.


Aanbevolen motorolie: SAE SJ 10W-40

Kwaliteit van de aanbevolen motorolie: API-klasse SJ of hoger

Olie-inhoud: 0,1 US gall./0,38 l

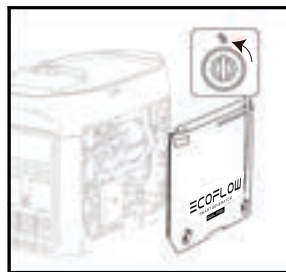

De onderhoudskap
verwijderen

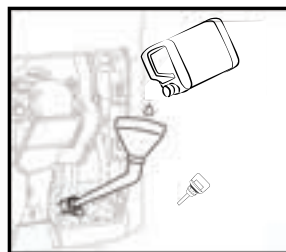


Motorolie bijvullen

Aansluiting oplaadbare batterij

De dynamo kan niet worden gestart met de elektrische startschakelaar, tenzij deze is aangesloten op de interne batterij.

Draai de bout van de onderhoudsdeur naar , verwijder de kap en sluit respectievelijk de positieve en negatieve draden van de batterij aan.

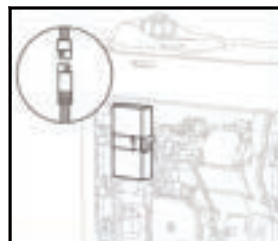

De positieve en negatieve
draden aansluiten

Controleren voor gebruik

⚠ Waarschuwing Controleer de volgende onderdelen zorgvuldig voordat u de generator gaat gebruiken.

A) Het brandstofpeil controleren(bij gebruik van benzine)


Verwijder de brandstofdop en controleer het brandstofpeil. Spuit meer brandstof in de tank als het brandstofpeil te laag is.

b) LPG controleren(bij gebruik van LPG)

Open de LPG-cilinderklep en laat alle aansluitingen op de LPG-slang weken met zeepwater om te controleren op lekkages. Als er luchtbellenverschuiven of als er zich luchtbellenvormen ontwikkelen, duidt dit op een lek in de LPG-slang. Als het lek zich bij een fitting bevindt, zet dan de klep op de cilinder uit en draai de fitting vast. Open de klep opnieuw en gebruik zeepwater om de lek bij een fitting opnieuw te controleren, draai dan de klep op de cilinder uit en draai de fitting vast. Als het lek aanhoudt of als het lek zich niet bij de fitting bevindt, stop dan met het gebruik van de generator en neem contact op met de klantenservice.

c) Het motoroliepeil controleren

- Controleer of er geen motorolielekkage is.
 - Controleer het motoroliepeil. Als het oliepeil te laag is, kan het motoroliealarmsysteem de motor uitschakelen.
1. Schroef het deksel los, verwijder de oliepeilstok en veeg deze schoon.
 2. Dompel de oliepeilstok in de olievlopening zonder deze vast te schroeven en controleer het oliepeil.
 3. Vul de aanbevolen hoeveelheid motorolie bij als het oliepeil te laag is.
 4. Schroef de oliepeilstok en het deksel stevig dicht.

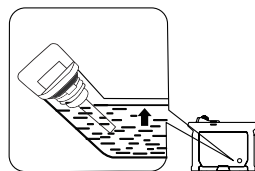

Controle van het motoroliepeil

d) Controleren of de oplaadbare batterij correct is aangesloten

Draai de bout van de onderhoudsdeur naar de open positie, verwijder de kap en sluit respectievelijk de positieve en negatieve draden van de batterij aan.

Storingen in bedrijf

Controleer op eventuele problemen terwijl de generator draait en raadpleeg indien nodig EcoFlow voor verdere technische ondersteuning.

2.4 Het product gebruiken




⚠ Gevaar

- Lees vóór gebruik de veiligheidsrichtlijnen.
- Gebruik de generator niet in een afgesloten ruimte, aangezien u door de uitlaatgassen het bewustzijn kunt verliezen en dit zelfs de dood tot gevolg kan hebben. Gebruik het apparaat op een goed geventileerde plaats.
- Sluit de AC-uitgang niet aan op elektrische apparatuur voordat u de generator start.

Tips: Omgevingstemperatuur voor generator -15°C-40°C in de benzinemodus en -5°C- 40°C in de LPG-modus. De generatoren kunnen werken onder standaard atmosferische omstandigheden ("standaard atmosferische omstandigheden" - omgevingstemperatuur van 25°C - atmosferische druk van 100 kPa - relatieve vochtigheid van 30%). Wanneer de temperatuur, vochtigheid en hoogte de standaard atmosferische omstandigheden overschrijden, zal de output van de generator afnemen. Gebruik onder hoge temperatuur gedurende een langere periode zal de levenscyclus van de generator en de ingebouwde batterij beïnvloeden. De output moet ook worden verlaagd wanneer deze in kleine ruimtes wordt gebruikt, omdat dit de koeling van de generator beïnvloedt.

2.4.1 Opstarten

Voorzichtig Voor de keuze van de brandstof gebruikt de generator LPG wanneer de LPG-slang is aangesloten en benzine wanneer de slang niet is aangesloten.

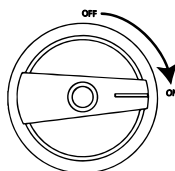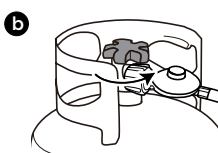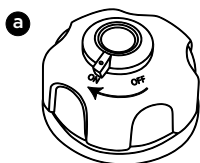

1. a. Benzine gebruiken: Draai de knop van de ontluchtingsklep van de tankdop naar "AAN";
b. LPG gebruiken: Open de LPG-cilinderklep;


2. Zet de motorschakelaar in de stand "ON" (AAN).

De generator kan op een van de volgende vier manieren worden gestart:

a) Elektrische startschakelaar

Houd de elektrische startschakelaar 2 seconden ingedrukt om het opstartprogramma uit te voeren en de generator op te starten.

Tips: Om de batterij te sparen, wordt de voeding na 3 minuten uitgeschakeld als de motorschakelaar in de stand "ON" (AAN) staat en de generator niet start. Het display wordt dan uitgeschakeld. Druk in deze situatie op de startknop om het scherm te activeren en vervolgens de elektrische startschakelaar weer in te schakelen.

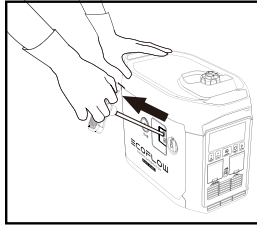

Handmatig starten

b) Handmatig starten

Trek aan de handmatige startgreep tot de lijn strak zit en druk er met kracht op.

Tips: Wanneer u een handmatige start uitvoert, moet u de generator vasthouden om te voorkomen dat deze stoot terwijl u aan het snoer trekt. Laat de startgreep niet terugveren naar de generator. Zet de hendel voorzichtig terug in de oorspronkelijke stand om beschadiging van de starter te voorkomen. Wanneer de accu leeg is of geen accu heeft, moet de onderhoudsklep worden geopend om de chokeklep handmatig te bedienen wanneer de LPG handmatige start wordt gebruikt.

c) Zelfstart, zie paragraaf 2.4.4

d) Met de app starten, zie paragraaf 2.4.5

Tips: Wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 0°C (32°F), moet de motor drie minuten opwarmen nadat hij is gestart. Gedurende deze tijd mag er geen lading plaatsvinden.

2.4.2 Uitschakelen


benzine

Om de motor in een noodgeval uit te schakelen, zet u de motorschakelaar in de stand "OFF" (UIT). Volg in alle andere omstandigheden de onderstaande stappen.

1. Schakel alle elektrische apparatuur uit en koppel deze los van de generator.
2. Vier manieren om een generator uit te schakelen:
 - a) **Met behulp van de motorschakelaar:** Zet de motorschakelaar in de stand "OFF" (UIT) om de generator uit te schakelen.
 - b) **Met de elektrische startknop:** Houd de elektrische startknop 2 seconden ingedrukt om de motor te stoppen.
 - c) **Automatische uitschakeling:** stopt deze generator automatisch wanneer het DC-laden is voltooid. Raadpleeg 2.4.4.
 Tips: Wanneer de AC Power-knop en de DC-uitgang zijn uitgeschakeld, stopt deze automatisch na 10 minuten om brandstof te besparen.
 - d) **APP afsluiten, zie 2.4.5.**
3. Wacht tot de generator volledig is afgekoeld en draai vervolgens de motorschakelaar en de ontluuchtingsklep op de brandstofdop naar de stand "OFF" (UIT).

LPG

1. Schakel alle aangesloten elektrische apparatuur uit en koppel deze vervolgens los van de generator;
2. a. Tijdelijk generatorgebruik, zelfde als brandstof;
b. Langdurige generatorstoring, schakel het cilinderventiel uit, wacht tot LPG in de machine is uitgeput en dan wordt de machine automatisch uitgeschakeld;
3. Draai de knop naar "UIT".

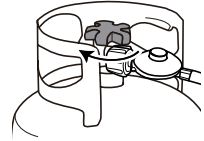

Sluit de cilinderklep

2.4.3 AC-aansluitingen

1. Start de generator.
2. Steek de stekker in de AC-uitgang en controleer of het pictogram van de AC-uitgangspoort op het scherm oplicht.
3. Schakel de elektrische apparatuur in.

Tips: Wanneer de generator in bedrijf is, kan de AC-uitgang worden in- en uitgeschakeld via de AC-uitgangsschakelaar. Als de output 50% van het nominale niveau van de generator bereikt of overschrijdt, kunt u overschakelen naar de high performance-modus door de AC-uitgangsschakelaar twee seconden ingedrukt te houden of in de app in te stellen. Als de generator meerdere elektrische apparatuur van stroom voorziet, voed de elektrische apparatuur dan volgens hun uitgangsniveau, van hoogste naar laagste.

⚠ Waarschuwing Schakel alle elektrische apparatuur uit voordat u een stekker aansluit.

Voorzichtig

Zorg ervoor dat alle elektrische apparatuur, inclusief bedrading en stekkers, in goede staat verkeert voordat u deze op de generator aansluit en controleer of alle ladingen op de generator aangesloten zich binnen het nominale belastingbereik bevinden en of de belastingstroom binnen het nominale stroombereik ligt.

Tips: Zorg ervoor dat de generator geaard is. Als er elektrische apparatuur moet worden geaard, moet de generator ook geaard zijn.

2.4.4 DC-laden

2.4.4.1 De DELTA Max, de DELTA Pro of de Power Kits opladen

1. **a. Brandstof gebruiken:** Draai de knop van de ontluichtingsklep van de tankdop naar "AAN" (zie 2.4.1 Stap 1);
- b. LPG gebruiken:** Sluit de LPG-cilinder aan op de gehele machine en open de klep (zie 2.4.1 Stap 1);
2. Draai de motorschakelaar naar de stand "ON" (AAN) (zie stap 2 in paragraaf 2.4.1).
3. Sluit de DELTA Max ①, de DELTA Pro ② of Power Kits ③ aan met de aansluitkabel van 16,4 ft/5 m voor de Extra Batterij*.
4. Als het resterende vermogen van de DELTA Max, de DELTA Pro of Power Kits tot de ondergrens daalt, wordt er een verzoek naar de generator verzonden om op te laden. De generator reageert en begint met opladen.


Tips: Als het resterende vermogen van de DELTA Max, de DELTA Pro of Power Kits niet tot de ondergrens daalt, kan de generator handmatig worden gestart om het opladen te starten.

5. Als het resterende vermogen van DELTA Max, DELTA Pro of Power Kits de bovengrens bereikt, wordt er een verzoek naar de generatorset gestuurd om te stoppen met laden, waarna de generatorset reageert en automatisch stopt.

Tips: Wanneer deze automatisch wordt gestart, is de AC-uitgangsschakelaar van de generator standaard uitgeschakeld. Wanneer de AC is ingeschakeld, is de generator niet beschikbaar zodra de DC is voltooid.

De boven- en ondergrens voor het vermogen kunnen worden ingesteld in de app van het draagbare elektriciteitsstation dat wordt aangesloten. Bij het opladen van de DELTA Max, DELTA Pro of Power Kits wordt aanbevolen de bovengrens voor het vermogen in te stellen op 80% om de brandstofefficiëntie te verhogen. Schakel de AC-uitgangsschakelaar in voor gelijktijdige AC-uitgang wanneer de DC-uitgang al is ingeschakeld. Het totale vermogen van AC+DC is 1.800 W (benzine)/1.600 W (LPG), waarbij AC-uitgang prioriteit heeft.


* Wanneer de DELTA Pro is aangesloten voor opladen, moet u de DELTA Pro naar Smart Generator Adapter aanschaffen in de e-commerce store voor het aansluiten van de generator op de DELTA Pro of Power Kits.

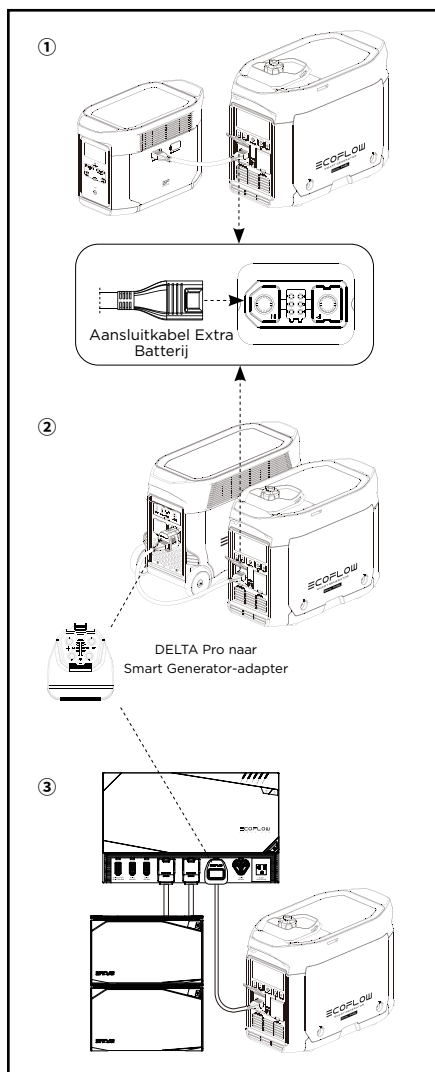

2.4.4.2 De DELTA Max Extra Batterij of de DELTA Pro Extra Batterij opladen

1. **a.** Brandstof gebruiken: Draai de knop van de ontluchtingsklep van de tankdop naar "AAN" (zie 2.4.1 Stap 1);
- b.** LPG gebruiken: Ook 2.4.4.1;
2. Draai de motorschakelaar naar de stand "ON" (AAN) (zie stap 2 in paragraaf 2.4.1).
3. Sluit de DELTA Max Extra Batterij ④ of de DELTA Pro Extra Batterij ⑤ aan met de aansluitkabel van 16,4 ft/5 m voor de extra batterij*.
4. Schakel de DELTA Max Extra Batterij of DELTA Pro Extra Batterij in en er wordt een verzoek naar de generator verzonden om op te laden. De generator reageert en begint met opladen.
5. Wanneer de DELTA Max Extra Batterij of DELTA Pro Extra Batterij volledig is opgeladen, stuurt deze een verzoek naar de generator om het opladen te stoppen. De generator reageert en stopt met DC-opladen.

* Wanneer de DELTA Pro Extra Batterij is aangesloten voor opladen, moet u de DELTA Pro naar Smart Generator Adapter aanschaffen in de e-commerce store voor het aansluiten van de generator op de DELTA Pro Extra Batterij.

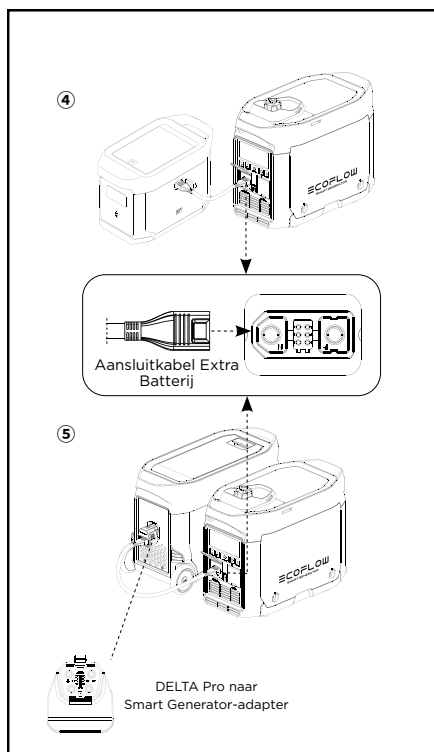


2.4.5 De app gebruiken

U kunt de informatie en gegevens van het product beheren en bekijken via de EcoFlow-app. Downloaden op: <https://download.ecoflow.com/app>

Privacybeleid

Door EcoFlow-producten, -toepassingen en -diensten te gebruiken, stemt u in met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van EcoFlow, die u kunt zien in het gedeelte "Over ons" van de pagina "Gebruiker" op de EcoFlow-app of op de officiële EcoFlow-website op <https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use> en <https://www.ecoflow.com/policy/privacy-policy>

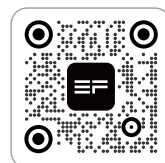

EcoFlow-app

2.4.6 Toepassingsbereik

Zorg ervoor dat de totale belasting van de generator binnen het nominale bereik ligt voordat u de generator gebruikt, anders kan de generator beschadigd raken.

Toepassing			
Vermogensfactor	1	0,8-0,95	0,4-0,75 (Efficiëntie 0,85)
Uitvoer	≤1.800 W (benzine) ≤1.600 W (LPG)	≤1.440 W (benzine) ≤1.280 W (LPG)	≤612 W (benzine) ≤544 W (LPG)

Voorzichtig

Wanneer deze generator stroom levert aan precisie-instrumenten, elektronische controllers, pc's en microcomputers, dient u de generator op voldoende afstand van de bovengenoemde apparatuur te houden om elektromagnetische interferentie te voorkomen. Bovendien kan dan voorkomen worden dat de generator wordt verstoord door deze elektronische apparaten.

Als deze generator wordt gebruikt om medische apparaten van stroom te voorzien, is het raadzaam eerst contact op te nemen met de desbetreffende fabrikanten en monteurs van de apparatuur. Sommige elektronische apparatuur of machines in ziekenhuizen vereisen namelijk krachtige stroom bij het opstarten en kunnen de generator mogelijk niet gebruiken. Neem contact op met de fabrikant van de apparatuur voor bevestiging, zelfs als de respectieve startparameters van de apparatuur voldoen aan de voorwaarden in de bovenstaande tabel.

2.4.7 Speciale vereisten

⚠ Waarschuwing

- Er kunnen lokale wetten of voorschriften gelden voor het beoogde gebruik van de generatorset. Raadpleeg gekwalificeerde elektriciens, elektrische inspecteurs of de plaatselijke autoriteiten met rechtsbevoegdheid voor meer informatie.
- In sommige gebieden moeten generatorsets worden geregistreerd bij lokale nutsbedrijven.
- Generatorsets kunnen, indien gebruikt op bouwplaatsen, onderhevig zijn aan voorschriften.

3. Onderhoud en service

Goed onderhoud en goede service zijn essentieel voor een veilig, kostenefficiënt en betrouwbaar gebruik. Ze helpen ook om de impact op het milieu te minimaliseren.

U moet uw generator op basis van onderstaand schema regelmatig controleren en onderhouden om deze in optimale conditie te houden.

Onderhoudsintervallen		Elke keer	Binnen de eerste maand of na 20 bedrijfsuren	Eenmaal per kwartaal of daarna om de 50 bedrijfsuren	Vervolgens eenmaal per jaar of om de 100 bedrijfsuren
Item					
Motorolie generator	Controleren - Toevoegen	●			
	Vervangen		●	●	
Luchtfilterelement	Controleren - Toevoegen	●			
	Reinigen		●		
	Vervangen			●	
Bezinkbak	Reinigen				●
Bougie *	Reinigen - Afstellen				●
Vonkenvanger	Reinigen			●	
Stationair toerental **	Controleren - Afstellen				●
Klepspeling **	Controleren - Afstellen				●
Brandstoftank en brandstoffilter **	Reinigen				●
Brandstofpijp **	Controleren	Om de 2 jaar (of vervangen indien nodig)			
LPG-slang**	Controleren	Om de 2 jaar (of vervangen indien nodig)			
Cilinderkop, zuiger	Eventuele koolstofafzettingen verwijderen **	Om de 300 uur			
* Deze onderdelen moeten zo nodig worden vervangen					
** Deze onderdelen moeten door hun respectieve dealers worden onderhouden, tenzij de gebruiker over de juiste gereedschappen en onderhoudscapaciteit beschikt					

Voorzichtig

- Als de generatorset bij hoge temperatuur met hoge belasting werkt, moet de motorolie om de 25 bedrijfsuren worden vervast.
- Bij werkzaamheden in stoffige of zware omstandigheden moet het luchtfilterelement om de 10 bedrijfsuren worden gereinigd en, indien nodig, om de 25 bedrijfsuren worden vervangen.
Controleer willekeurige items op basis van de cyclus of de tijdsduur, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.
- Als u een onderhoudsinterval hebt bereikt, moet het onderhoud zo snel mogelijk volgens bovenstaande tabel worden uitgevoerd.


Schakel de generator uit voordat u met onderhoud begint. Plaats de generator op een vlakke plaats en verwijder de bougiedop van de bougie om te voorkomen dat de generator start.

Gebruik de generator niet op slecht geventileerde plaatsen, zoals in een kamer, tunnel of grot. Zorg ervoor dat de werkomgeving goed geventileerd blijft. Uitlaatgassen van de generator bevatten giftige koolmonoxidedampen. Het inademen van deze dampen kan leiden tot schokken, bewusteloosheid of zelfs de dood.

3.1 De bougie controleren


De bougie is een belangrijk onderdeel van de generator en moet regelmatig worden gecontroleerd.

1. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de onderhoudskap.
2. Verwijder de bougiedop.
3. Gebruik de bougieafdekking en draai die linksom om de bougie te verwijderen.
4. Controleer op kleurvervaging en verwijder eventuele koolstofafzettingen. Het porseleinen midden rond de centrale elektrode van de bougie moet lichtbruin zijn als deze in goede staat verkeert. De elektrode moet worden vervangen als deze versleten is of als de isolatie afbladdert, gebarsten of vuil is.
5. Controleer het model van de bougie en controleer of deze voldoende speling heeft. Corrigeer de speling indien nodig.

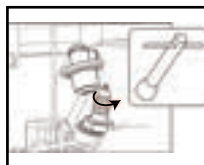

De bougie verwijderen

Standaard bougie: A5RTC
Speling bougie: 0,6-0,8 mm
Tips: De motor kan beschadigd raken als de bougie niet op de juiste spelingshoogte is.

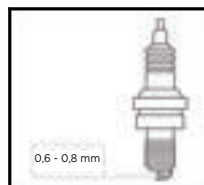

Speling bougie

6. Breng de bougie weer aan met een aanhaalslag van $13,5 \pm 1,5$ Nm.

Tips: Bij montage zonder momentsleutel kunt u de bougie het beste vastdraaien en vervolgens nog eens 1/4-1/2 slag aandraaien.

7. Plaats de bougiedop terug op de bougie.
8. Breng de onderhoudsdop weer aan.

3.2 De carburateur afstellen

De carburateur is een belangrijk onderdeel van de motor en moet worden afgesteld door een dealer die beschikt over professionele kennis, gegevens en apparatuur om ervoor te zorgen dat de carburateur correct wordt afgesteld.

3.3 Motorolie verversen

Waarschuwing

Tap de motorolie niet onmiddellijk nadat de generator is uitgeschakeld af. De temperatuur van de motorolie zal zeer hoog zijn. Let op dat u geen brandwonden oplopen bij het aftappen van de olie.

1. Plaats de generator op een vlakke ondergrond, start hem op en laat hem enkele minuten draaien om de temperatuur te verhogen. Schakel de generator vervolgens uit. Zet de motorschakelaar en de ontluchtingsknop van de brandstofdop op "OFF" (UIT).
2. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de onderhoudskap.
3. Schroef het deksel en de oliepeilstok los.
4. Plaats het oliebasin onder de generator en kantel de generator. De olie zal snel weglopen.

Tips: Onjuiste afvoer van motorolie kan schadelijk zijn voor het milieu. Als u de motorolie zelf ververst, dient u de gebruikte olie op de juiste wijze af te voeren. Bewaar de gebruikte olie in een afgesloten bak en breng deze naar het dichtstbijzijnde olierecyclingcentrum. Giet de olie niet in een vuilnisbak, op de grond of in het riool.

5. Zet de generator weer in de oorspronkelijke horizontale staat.

Voorzichtig

Kantel de generator niet bij het bijvullen van motorolie om schade aan de generator door het bijvullen van te veel olie te voorkomen.

6. Vul de olie bij tot het juiste niveau.
7. Veeg de oliepeilstok schoon en verwijder eventueel gemorste olie.


Waarschuwing

Voorkom dat vreemde voorwerpen de binnenkant van de motor binnendringen.

8. Draai de oliepeilstok en het deksel vast.
9. Plaats de onderhoudskap terug en draai de knop naar de gesloten positie.

3.4 Luchtfilter

1. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de onderhoudskap.
2. Verwijder de schroeven en het luchtfilterdeksel.
3. Verwijder het schuimfilterelement.
4. Reinig het schuimfilterelement met zeepop of een niet-ontvlambaar oplosmiddel en droog het daarna.
5. Voeg olie toe aan het schuimfilterelement en knijp de overtollige olie eruit. Het schuimfilterelement moet nat zijn, maar mag geen olie druppelen.
6. Plaats het schuimfilterelement in het luchtfilter.

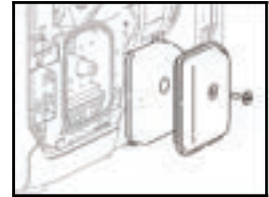


Het luchtfilterdeksel verwijderen

Tips: 1. Zorg ervoor dat het oppervlak van het schuimfilterelement goed contact maakt met het luchtfilter, zonder ruimte ertussen te laten.


2. Start de generator niet voordat u het luchtfilter opnieuw monteert, omdat er anders overmatig giftig gas kan ontstaan en vreemde voorwerpen de motor kunnen binnendringen, waardoor het motorblok kan slijten.

7. Breng het luchtfilterdeksel weer op zijn oorspronkelijke plaats aan en draai de schroeven vast.
8. Plaats de onderhoudskap terug en draai de knop naar de gesloten positie.

Voorzichtig Draai het schuimfilterelement niet, om schade aan het element te voorkomen.

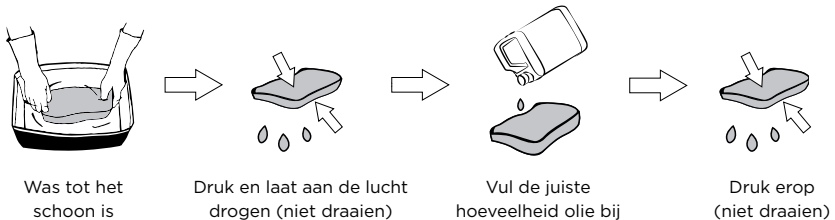

3.5 Brandstoffilterzeef

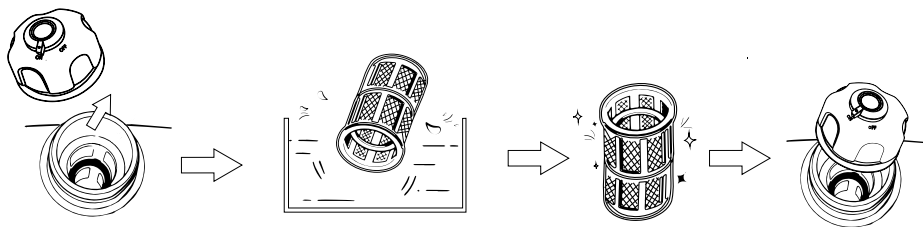


1. Verwijder de brandstofcap en de zeef van het brandstoffilter.
2. Reinig de zeef van het brandstoffilter met brandstof.
3. Veeg de filterzeef schoon en plaats die terug in de brandstof.
4. Plaats de brandstofcap weer terug.

⚠ Waarschuwing Gebruik nooit brandstof in de buurt van rook of vuur.

Voorzichtig Draai de brandstofcap vast.

3.6 Uitlaatdemper

1. Draai de bouten los.
2. Verwijder de kap van de uitlaatdemper, het demperblok en de vonkenvanger.
3. Verwijder de koolstofafzettingen op het demperblok en de vonkenvanger voorzichtig met een staalborstel om schade of krassen aan het demperblok en de bougiehouder te voorkomen.
4. Controleer of het demperblok of de vonkenvanger niet beschadigd is en vervang deze als die wel beschadigd is.
5. Plaats de onderdelen om de beurt weer terug.

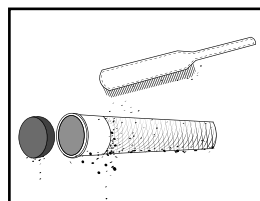

Verwijder eventuele koolstofafzettingen

⚠ Waarschuwing

Zodra de generator begint te draaien, worden de motor en de demper heet. Zorg ervoor dat uw huid of kleding niet rechtstreeks in aanraking komt met de motor of demper tijdens uw controles en onderhoud.

4. Opslag en transport

Als u van plan bent deze generator voor langere tijd op te bergen, moet u enkele maatregelen treffen om voortijdige veroudering van de generator te voorkomen.

4.1 Brandstof aftappen

1. Zet de motorschakelaar in de stand "OFF" (AAN).

Tips: Als er geen brandstof in de generator is achtergebleven, slaat u deze stap over en zorgt u ervoor dat de LPG-stofkap op zijn plaats zit.

2. Open de brandstofdop, verwijder de brandstoffilterzeef, tap alle brandstof uit de brandstoftank af in een tijdelijke brandstoftank en plaats de brandstofdop weer terug.
3. Start de generator. De resterende brandstof wordt binnen ongeveer 20 minuten opgebruikt. De generator wordt uitgeschakeld wanneer er geen brandstof meer over is.
 - Sluit geen elektrische apparatuur aan op de generator.
 - De tijd die nodig is om de generator te laten draaien, is afhankelijk van de resterende hoeveelheid brandstof in de brandstoftank.
4. Draai de bout van de onderhoudsdeur naar  en verwijder de onderhoudskap.
5. Draai de olieaftapbout op de carburateur los en verwijder deze. Tap de brandstof uit de carburateur af in de tijdelijke brandstoftank.
6. Zet de motorschakelaar in de stand "OFF" (UIT).
7. Schroef de olieaftapbout erin en draai deze vast.
8. Plaats de onderhoudskap terug en draai de knop naar de gesloten positie.
9. Draai de ontluichtingsklepknop van de brandstofdop eruit nadat de motor volledig is afgekoeld.

Waarschuwing

Aangezien brandstof zeer vluchtig en giftig is, dient u de "Veiligheidsrichtlijnen" zorgvuldig door te lezen voor instructies voor het gebruik.

Voorzichtig

Veeg gemorste brandstof weg met een schone, zachte doek om te voorkomen dat de plastic behuizing beschadigd raakt.

4.2 De generator opbergen

Voer de volgende stappen uit om onderdelen te beschermen, zoals het motorhuis en de zuigerveren die het meest gevoelig zijn voor corrosie.

1. Verwijder de bougie, spuit 10 ml/0,34 oz motorolie in, plaats de bougie weer terug en trek enkele minuten aan de startgreep zodat de motorolie het cilinderblok volledig kan smeren.
2. Trek aan de startgreep totdat deze vast zit (om te voorkomen dat het cilinderblok en de kleppen gaan roesten).
3. Veeg het oppervlak van de generator schoon, plaats de generator op een goed geventileerde en droge plaats en dek hem af.

4.3 Oplaadbare batterij

Koppel de batterij los telkens wanneer u deze langere tijd opbergt en sluit de batterij weer aan voordat u deze weer gebruikt.

Let op: De batterij moet om de 3 maanden worden opgeladen en ontladen. De batterij wordt opgeladen terwijl de motor draait.

4.4 Gebruik na opslag

Als de generator wordt opgeslagen met brandstof in de brandstoftank en carburateur, voer dan het onderhoud uit zoals vereist in de onderstaande tabel voordat u de generator opnieuw gebruikt.

Opslagduur	Aanbevolen onderhoudsprocedure om moeilijk starten te voorkomen
Binnen één maand	Geen voorbereiding nodig
Eén tot twee maanden	Tap de brandstof af en spuit verse brandstof in
Twee maanden tot één jaar	Tap de brandstof af en spuit verse brandstof in
	Tap de brandstof af uit de aftapbeker van de carburateur ①
	Tap de brandstof af uit de bezinkbak ②
Na meer dan één jaar	Tap de brandstof af en spuit verse brandstof in
	Tap de brandstof af uit de aftapbeker van de carburateur ①
	Tap de brandstof af uit de bezinkbak ②
	Tap de originele brandstof af in een geschikte opslagbak nadat u deze uit de opslagplaats hebt gehaald en spuit verse brandstof in voordat u de motor start.
① Draai de olieaftapbout los, verwijder deze en tap alle brandstof uit de carburateur af. Tap de brandstof af in een geschikte opvangbak, schroef de olieaftapbout erin en draai deze vast.	
② Verwijder de bezinkbak na het uitschakelen van de motorschakelaar, verwijder de benzine uit de bak, plaats de bak terug en draai deze vast.	

4.5 Transport

Voorzichtig

- Plaats de generator niet op zijn kant wanneer u deze verplaatst, opbergt of bedient. De motorolie kan lekken en de motor of uw eigendommen beschadigen.
- Als de generator continu draait, laat deze dan afkoelen voordat u deze op het transportvoertuig laadt. Hete motoren en afvalsystemen kunnen brandwonden veroorzaken en bepaalde materialen doen ontbranden. Om morsen van brandstof tijdens het transport te voorkomen, plaatst u de generator verticaal in de standaardbedrijfsstand en draait u de motorschakelaar en de ontluchtingsklepknop op de tankdop naar de stand "OFF" (UIT).
- Let er tijdens het transport op dat de generator niet valt of wordt geraakt.

5. Storingen en probleemoplossing

Fouten	Inhoud van tips	Fouttype	Mogelijke oorzaken	Herstelmethoden
Kan niet starten		Brandstofsysteem	Wanneer u benzine gebruikt, draait u de ontluchtingsknop van de tankdop op UIT; wanneer u LPG gebruikt, is de LPG-gascilinderklep niet open.	Draai de knop van de brandstofontluchtingsklep op AAN of open de LPG-cilinderklep
			De motorschakelaar staat in de stand "OFF" (UIT)	Zet de motorschakelaar in de stand "ON" (AAN)
			Er is geen brandstof meer	Tanken
			De generatorset is niet goed voorbereid om te worden opgeborgen, de benzine is niet afgetapt of de kwaliteit van de ingespoten brandstof was slecht.	Leeg de brandstoftank en carburateur en vul met verse brandstof
			Het brandstoffilter is verstopt. Storingen in de carburateur, ontstekingsstoringen, vastzittende kleppen, enz.	Stuur de generatorset naar uw servicedealer of raadpleeg de servicehandleiding
	Oliewaarschuwing-lampje blijft branden	Motoroliesysteem	Laag motoroliepeil. Het motoroliealarmstelsel kan de motor uitschakelen.	Vul motorolie bij
		Elektrisch systeem	De bougie is defect, vuil of heeft een onjuiste speling	Stel de speling af of vervang de bougie
			De bougie is vochtig geworden door de brandstof (buiten de motor gemorst)	Droog de bougie met lucht en plaats die terug
	Oliewaarschuwing-lampje blijft branden		Communicatiefout	Stuur de generatorset naar uw servicedealer of raadpleeg de servicehandleiding
		CO overschrijdt opgegeven standaardwaarden	Onvoldoende batterijvermogen of de batterij is beschadigd	Trek met de hand om de batterij te starten of te vervangen
			Slechte ventilatie	Schakel de generator uit en verbeter de ventilatie
Geen uitvoer		Overbelastingsbeveiliging AC	Problemen met de belasting	Verwijder de problematische belasting, sluit af en start opnieuw op
		Overbelastingsbeveiliging DC	Problemen met de belasting	Verwijder de problematische belasting, sluit af en start opnieuw op
		Bescherming tegen oververhitting	De luchtinlaat is geblokkeerd of de omgevingstemperatuur is te hoog of de belasting is te groot	Controleer de luchtinlaat of verwijder deze uit de omgeving met hoge temperaturen of verlaag de belasting
		Batterij oververhit	De luchtinlaat is geblokkeerd of de omgevingstemperatuur is te hoog of de belasting is te groot	Controleer de luchtinlaat of verwijder deze uit de omgeving met hoge temperaturen of verlaag de belasting

Communicatiestoring: Communicatiestoringen kunnen optreden in twee specifieke situaties, zoals hieronder beschreven.

1) Normale storing: Wanneer de generator is aangesloten op DELTA Max of DELTA Pro, treedt er een communicatiestoring op als de generator in de slaapstand gaat. Druk in deze situatie op een knop om de generator te activeren. De communicatiestoring verdwijnt.


2) Abnormale storing: Als de communicatiestoring niet verdwijnt nadat de generator is geactiveerd of terwijl de generator in bedrijf is, kan dit erop duiden dat de storing is veroorzaakt door een probleem met de generator. Als er een waarschuwing optreedt tijdens het gebruik van dit product en het waarschuwingspictogram niet verdwijnt nadat u de bovenstaande methoden hebt geprobeerd of het product opnieuw is opgestart, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

Als u het probleem nog steeds niet kunt oplossen met de bovenstaande informatie, neem dan contact op met ons professionele servicepersoneel voor verdere ondersteuning.


6. Parameters en specificaties

Volledige machine	Lengte × breedte × hoogte	23,5 × 11,8 × 18,7 inch/597 × 300 × 475 mm
	Nettogewicht	Ca. 67,2 lbs/30,5 kg
Generator	Type	Omvormergenerator
	Frequentie	50 Hz
	Nominale spanning	230 V
	Nominaal vermogen	Benzine: 1.800 W (piekwaarde 1.900 W) LPG: 1.600 W (piekwaarde 1.700 W)
	Vermogensfactor	1
	DC-uitgangsspanning	42 - 58,8 V
	Maximale DC-uitgangsstroom	32 A
Motor	Motormodel	R80N-i
	Motortype	Eencilinder, viertakt, geforceerde luchtcooling, bovenliggende klep
	Cilinderinhoud	79.7 CC
	Type brandstof	Loodvrije benzine/LPG
	Inhoud brandstoftank	1,06 US gall./4,00 l
	Motorolievolume generator	0,1 US gall./ 0,38 l
	Continue bedrijfstijd (benzine)	3,5 uur (volledig opgeladen)
	Geluidsniveau (dB op een afstand van 7 meter)	56 - 67 dB (volledig opgeladen)
	Model bougie	A5RTC (TORCH)
	Startmodus	Elektrische start


7. Schakelschema

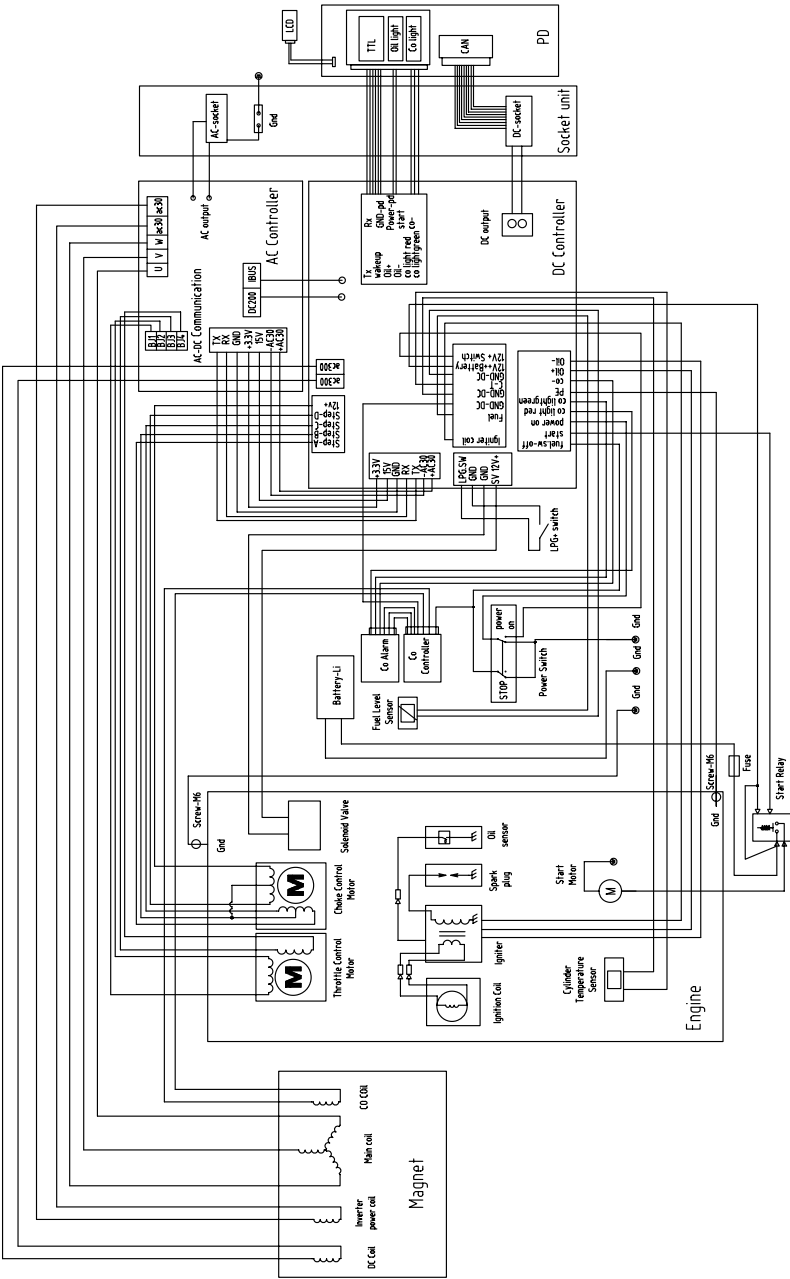


8. Verpakingslijst

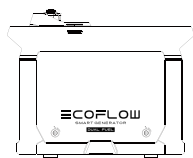


EcoFlow Smart Generator
Dual Fuel



Gebruikershandleiding
en garantiekaart



Aansluitkabel Extra
Batterij



Olietrichter




Schroevendraaier



Bougieafdekking



Koevoet



Dubbele sleutel



LPG-slang